Scan 64 - Serie

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Scan Kaminofen

Sie haben das Erzeugnis eines führenden Herstellers von Kaminöfen in Europa gewählt, und wir sind davon überzeugt, dass Sie an Ihrem Kaminofen viel Freude haben werden. Damit Sie den größten

Nutzen aus Ihrem Ofen ziehen können, ist es wichtig, unsere Ratschläge und Anweisungen zu befolge

Lesen Sie diese Montage- und Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Produktregistriernummer

Bei Kontakt bitte die Nummer Angeben

Inhaltsverzeichnis

Tecnische Daten 3
- Installation
- Sicherheit
- Technische Maße und Daten
- Maßskizze
- Typenschild

Montage 7
- Produktregistriernummer
- Zubehör
- Servicepaket
- Lose Teile
- Demontage der Verpackung
- Platzierung des Kaminofens
- Abstand zu Möbeln
- Abstand zu brennbaren Materialien, gezeigt mit isoliertem Rauchrohr
- Abstand zu brennbaren Materialien, gezeigt mit unisoliertem Rauchrohr
- Abstand zu Brennmauer
- Höheneinstellung des Kaminofens
- Statik des Fußbodens
- Bodenplatte
- Vorhandener Schornstein und Schornstein aus Fertigteilen
- Anschluss zwischen Kaminofen und Stahlschornstein
- Anforderungen an den Schornstein
- Anschluss mit 90° Knierohr
- Anschlußstutzen / Oberer Abgang
- Anschlußstutzen / Hinteren Abgang
- Montage der Seitenplatten aus Naturstein/Kachel
- Frischluftzufuhr
- Externes Verbrennungsluftsystem / raumluftunabhängigen Betrieb
- Anzeige zur Kontrolle der Luftversorgung
- Scan 64 mit offenem Sockel
- Scan 64 mit rechts eingehängter Holzfachtür

Zubehör 22
- Montage der Deckplatte aus Naturstein/Kachel
- Griff

Bedienungsanleitung 24
- CB-Technik
- Primärluft
- Sekundärluft
- Rauchumlenkplatten
- Aschenkasten
- Handgriff für den Rüttelrost

Befeuerungsanweisung 25
- Anzünden
- Handhabung des Holzes

Wartung 28

Fehlersuche 30

Installation

Der Hauseigentümer trägt die Verantwortung dafür, dass die Installation und Montage in Übereinstimmung mit den nationalen und örtlichen Bauvorschriften sowie den in dieser Montage- und Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen erfolgt.

Die Installation einer neuen Feuerstelle muss den örtlichen Behörden mitgeteilt werden. Außerdem besteht die Verpflichtung, die Installation von einem örtlichen Schornsteinfeger untersuchen und genehmigen zu lassen.

Um die optimale Funktion und Sicherheit der Installation zu sichern, empfehlen wir die Ausführung der Installation durch einen professionellen Monteur. Unser Scan-Fachhändler kann Ihnen einen Monteur in Ihrer Nähe empfehlen. Informationen über unsere Scan Fachhändler erhalten Sie unter http://scan.dk.

Sicherheit

Alle vom Händler, Installateur oder Benutzer am Produkt vorgenommenen Änderungen können dazu führen, dass das Produkt und die Sicherheitsfunktionen nicht wie vorgesehen funktionieren. Gleiches gilt für die Montage von Zubehör bzw. Zusatzausstattung, die nicht von Scan A/S geliefert wurde. Funktionsstörungen können auch auftreten, wenn für den Betrieb und die Sicherheit des Ofens erforderliche Teile demontiert oder entfernt werden.

Die Scan 64 - Serie besteht aus:

Scan 64-1: Kaminofen mit Stahlseiten

Scan 64-2: Kaminofen mit Stahlseiten und Seitenfenstern

Scan 64-3: Kaminofen mit Seiten aus Naturstein/Kacheln

Scan 64-4: Kaminofen mit Seitenfenstern und Seiten aus Naturstein/Kacheln

Scan 64-7: Kaminofen mit Edelstahlseiten

Scan 64-8: Kaminofen mit Edelstahlseiten und Seitenfenstern

Scan 64-1

Scan 64-2

Scan 64-3

Scan 64-4

Scan 64-7

Scan 64-8

Technische Maße und Daten

Material: Stahlplatte, Gusseisen, verzinktes Blech, vermiculite

Oberflächenbehandlung: ..... Senotherm

Max. Holzlänge: ..... 30 cm

Gewicht Scan 64-1 und Scan 64-2: ..... ca. 123 kg

Gewicht Scan 64-3: ..... ca. 180 kg

Gewicht Scan 64-4: ..... ca. 168 kg

Gewicht Scan 64-7 und Scan 64-8: ..... ca. 117 kg

Anschlußstutzen Innendurchmesser: ..... 144 mm

Anschlußstutzen Außendurchmesser: ..... 148 mm

Zulassungstyp: ..... Zeitbrand

Unter Verbrennung im Aussetzbetrieb ist hier der normale Gebrauch des Kaminofens zu verstehen. Das bedeutet, dass jede Befeuerung bis auf die Glut herunterbrennen sollte, bevor erneut befeuert wird.

Die Scan 64 - Serie wurde in Übereinstimmung mit der Typenzulassung des Produkts hergestellt, in der die Montage- und Bedienungsanleitung des Produkts enthalten ist.

Die DoP-Erklärung finden Sie auf http://scan.dk

Dibt Zulassungsnummer Z-43.12-296

Getestet gemäß EN 13240

Scan 64-1, Scan 64-3 und Scan 64-7	**Holz**	**Braunkohlenbrikett**	**Einheit**
CO Emission bei 13% O_2	0,08	0,07	%
CO Emission bei 13% O2	975	907	mg/Nm3
Staub @ 13% O_2	< 20	< 20	mg/Nm3
No_X @ 13% O_2	104	114	mg/Nm3
Wirkungsgrad	82	84	%
Nennwärmeleistung	6	6	kW
Schornsteintemperatur EN 13240	221	232	°C
Temperatur im Anschlußstutzen	300	300	°C
Abgasmassenstrom	5	5	g/sek
Unterdruck EN 13240	12	12	Pa
Empfohlener Unterdruck im Anschlußstutzen	15 - 18	15 - 18	Pa
Verbrennungsluftbedarf	13,3	13,3	Nm3/h
Brennstoffverbrauch	2	2	kg/h
Befeuerungsmenge	1,5	1,6	kg

Scan 64-2, Scan 64-4 und Scan 64-8	**Holz**	**Braunkohlenbrikett**	**Einheit**
CO Emission bei 13% O_2	0,1	0,09	%
CO Emission bei 13% O2	1221	1157	mg/Nm3
Staub @ 13% O_2	< 20	26	mg/Nm3
No_X @ 13% O_2	117	159	mg/Nm3
Wirkungsgrad	79	79	%
Nennwärmeleistung	6	6	kW
Schornsteintemperatur EN 13240	240	240	°C
Temperatur im Anschlußstutzen	305	305	°C
Abgasmassenstrom	6	6	g/sek
Unterdruck EN 13240	12	12	Pa
Empfohlener Unterdruck im Anschlußstutzen	15 - 18	15 - 18	Pa
Verbrennungsluftbedarf	12,5	12,5	Nm3/h
Brennstoffverbrauch	2	2	kg/h
Befeuerungsmenge	1,5	1,6	kg

Maßskizze Scan 64 - Serie

* Mitte Hintenabgang

** Höhe zum Beginn der Anschlußstutzens am Obenabgang

*** Mitte Frischluftzufuhr unten

**** Frischlufteinlass an der Rückseite des Kaminofens

Typenschild

Alle Scan Kaminöfen sind mit einem Typenschild ausgestattet, das die Überprüfungsstandards sowie den Abstand zu brennbaren Materialien angibt.

Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Kaminofens.

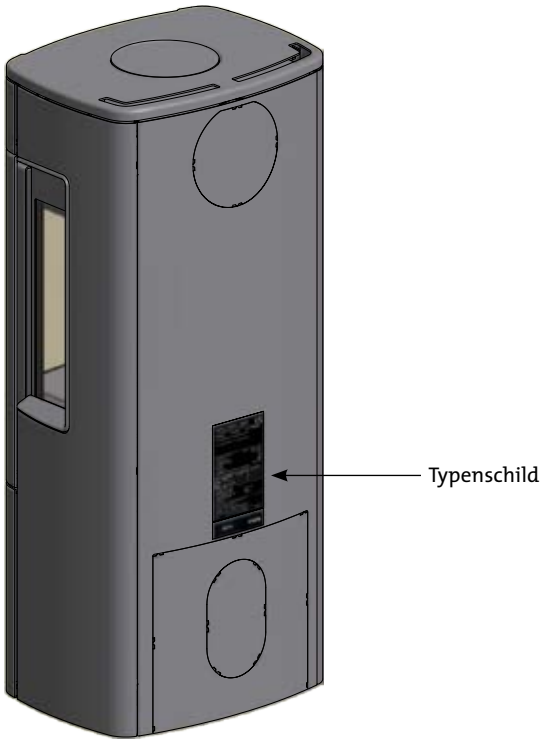

Scan 64-1, Scan 64-3, Scan 64-5 & Scan 64-7
(Ohne Seitenfenstern)

Scan 64-1 - 64-3 - 64-7
Freestanding room heater fired by solid fuel

Standard: EN 13240 EC no. 90064600

Minimum distance to combustible materials

Side: 350 mm - Back: 150 mm - Front: 1000 mm

DIBt Zulassungsnummer: Z-43.12-296

CO emission at 13% O2:	0,08%	975 mg/Nm³
Dust at 13% O2:		< 20 mg/Nm³
Flue gas temperature:		300°C
Nominal heat output:		6 kW
Efficiency:		82%
Fuel type:		Wood
Operation type:		Intermittent

The appliance can be operated in a shared flue.

Country	Classification		Certificate/Standard	Approved by
EUR	Intermittent		EN 13240	RWE Power AG
Norway	Klasse 2		300-ELAB-1528-NS	Teknologisk Institut
Austria	15a B-VG		FSPS-Wa 2138-A	RWE Power AG
Schweiz	LRV 11		VKF Nr. 23448	RWE Power AG
Germany	BStV	1	FSPS-Wa 2138-EN	RWE Power AG

Angaben für Österreich

Wärmeleistungsbereich:	3,2 - 7,3 kW
Brennstoffwärmeleistung:	8,7 kW
Zulässige Brennstoffe:	Scheitholz
Prüfbericht:	FSPS-Wa 2138-A

Follow assembly- and instructions manual.
Use only recommended fuels.
Montage- und Bedienungsanleitung beachten.
Verwenden Sie nur empfohlene Brennstoffe.

1000 Scan A/S DK 5492 Vissenbjerg 12-2012

Scan 64-2, Scan 64-4, Scan 64-6 & Scan 64-8
(Mit Seitenfenstern)

Scan 64-2 - 64-4 - 64-8
Freestanding room heater fired by solid fuel

Standard: EN 13240 EC no. 90064601

Minimum distance to combustible materials

Side: 500 mm - Back: 150 mm - Front: 1000 mm

DIBt Zulassungsnummer: Z-43.12-296

CO emission at 13% O2:	0,10%	1221 mg/Nm³
Dust at 13% O2:		< 20 mg/Nm³
Flue gas temperature:		305°C
Nominal heat output:		6 kW
Efficiency:		79%
Fuel type:		Wood
Operation type:		Intermittent

The appliance can be operated in a shared flue.

Country	Classification		Certificate/Standard	Approved by
EUR	Intermittent		EN 13240	RWE Power AG
Norway	Klasse 2		300-ELAB-1528-NS	Teknologisk Institut
Austria	15a B-VG		FSPS-Wa 2138-A	RWE Power AG
Schweiz	LRV 11		VKF Nr. 23448	RWE Power AG
Germany	BStV	1	FSPS-Wa 2138-EN	RWE Power AG

Angaben für Österreich

Wärmeleistungsbereich:	3,3 - 6,7 kW
Brennstoffwärmeleistung:	8,5 kW
Zulässige Brennstoffe:	Scheitholz
Prüfbericht:	FSPS-Wa 2138-A

Follow assembly- and instructions manual.
Use only recommended fuels.
Montage- und Bedienungsanleitung beachten.
Verwenden Sie nur empfohlene Brennstoffe.

1000 Scan A/S DK 5492 Vissenbjerg 12-2012

Produktregistriernummer

Die Produktregistriernummer befindet sich auf der Rückseite des Kaminofens.

Bitte notieren Sie sich diese Nummer auf der Titelseite. Die Nummer muss immer angegeben werden, wenn Sie mit Ihrem Händler oder Scan A/S Kontakt aufnehmen.

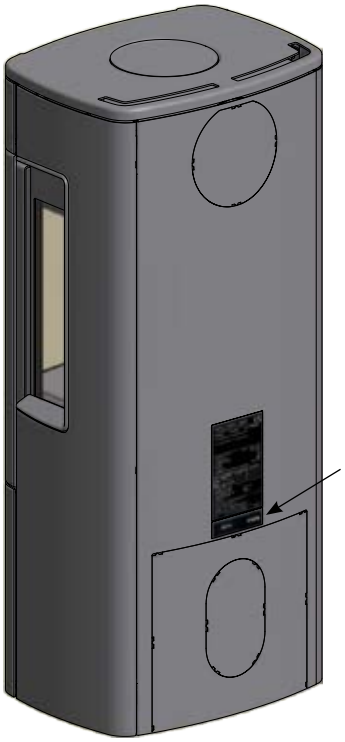

Weiteres Zubehör

- Kleine Vorlegeplatte aus Glas oder Stahl
- Große Vorlegeplatte aus Glas oder Stahl
- Naturstein/Kackelabdeckung für Kaminofen mit Hintenabgang
- Naturstein/Kackelabdeckung für Kaminofen mit obenabgang

Servicepaket

Das Servicepaket enthält Folgendes:

- Beschlag für Anschlußstutzen (bei diesem Scan-Modell nicht benutzt)
- Dichtung für Rauchstutzen
- Kugelfang (bei diesem Scan-Modell nicht benutzt)
- Plastikstöpsel für die Löcher der Transportsicherung am Boden des Kaminofens
- Verschiedene Schlüssel
- Handschuh
- Zündtüten für die ersten Befeuerungen

Lose Teile

Die Teile für den Umbauin eine rechts eingehängte Tür sind an der Verpackung befestigt.

Weitere lose Teile befinden sich im Aschenkasten des Kaminofens.

Scan 64 alle Varianten:

- 4 Schrauben zur Befestigung des Rauchstutzens
- 1 Anzeige zur Kontrolle der Luftversorgung

Scan 64-3 und Scan 64-4:

- 4,5 m Isolierband

Demontage der Verpackung

Vor der Montage, bitte kontrollieren, dass der Kaminofen nicht beschädigt ist.

Der Scan 64 wird auf einer Holzpalette befestigt geliefert. Die beiden Schrauben wie unten gezeigt aus dem Holzlagerfach entfernen und den Kaminofen von der Holzpalette abheben.

Scan 64-7 und Scan 64-8:
Wir empfehlen, die Schutzfolie der Seitenplatten bis zum Abschluss der Montage am Ofen zu lassen.

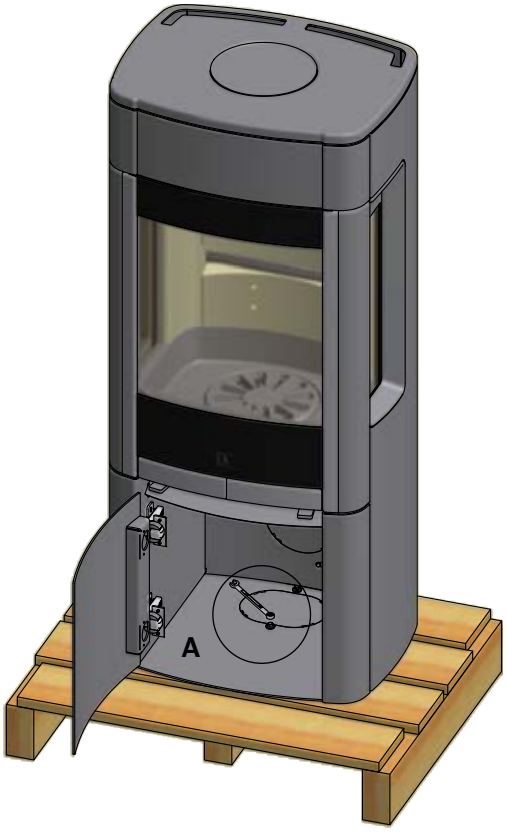

Die Befestigungsschrauben des Kaminofens an der Palette entfernen

A

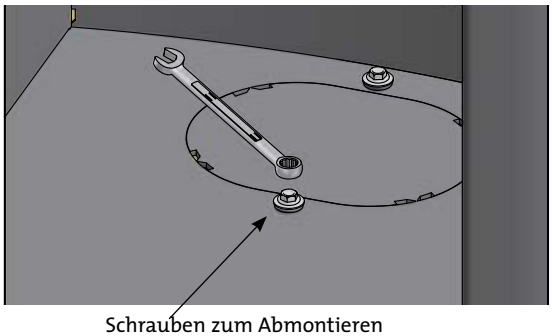

Schrauben zum Abmontieren

Die Plastikstöpsel aus dem Servicepaket in die Transport-sicherungsöffnungen setzen.

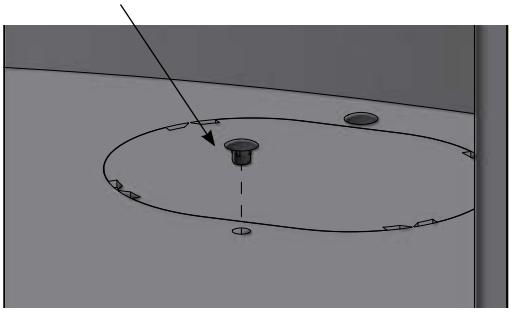

Schutz zwischen den Umlenkplatten entfernen, bevor der Ofen in Gebrauch genommen wird!

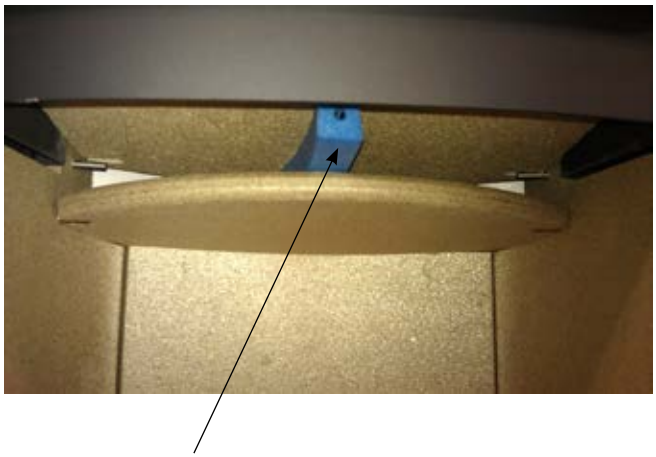

Schutz für Umlenkplatten

Die obere Platte wieder auf den Stiften montieren, da der Schutz die Platte nach oben schiebt.

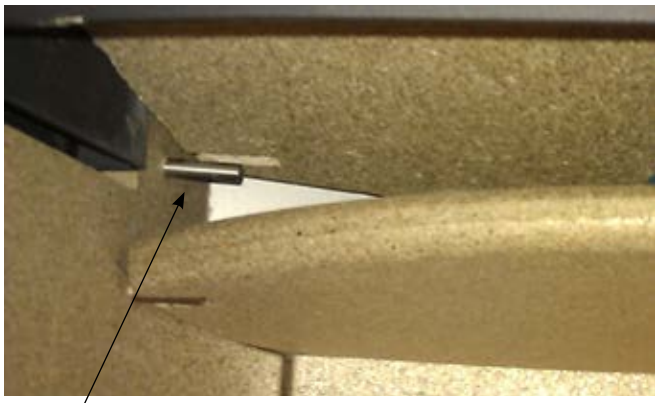

Stift für Umlenkplatte

Platzierung des Kaminofens

Der Kaminofen muss so aufgestellt werden, dass der Ofen, das Rauchrohr und der Schornsteinlauf gereinigt werden können.

Abstand zu Möbeln: 1000 mm

Es sollte jedoch eingeschätzt werden, ob die Möbel oder anderes durch die Nähe zum Kaminofen ausgetrocknet werden.

Nationale und örtliche Bestimmungen in Bezug auf Sicherheitsabstände für Kaminöfen sind zu beachten.

Wenn der Kaminofen an einen Stahlschornstein angeschlossen wird, sollen die Sicherheitsabstände des Schornsteins auch eingehalten werden.

Abstand zu brennbaren Materialien, gezeigt mit isoliertem Rauchrohr

Die angegebenen Abstände setzen voraus, dass ein isoliertes Rauchrohr mit min. 30 mm Isolierung den ganzen Weg zum Kaminofen verwendet wird.

Scan 64-1, Scan 64-3 und Scan 64-7 (Ohne Seitenfenstern)

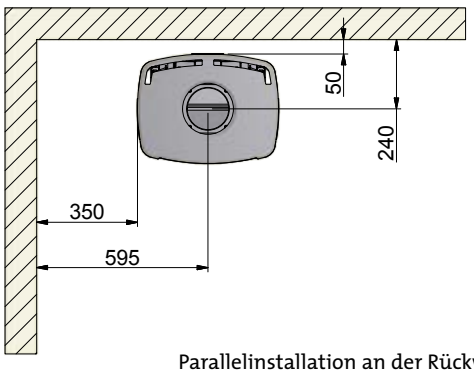

Parallelinstallation an der Rückwand

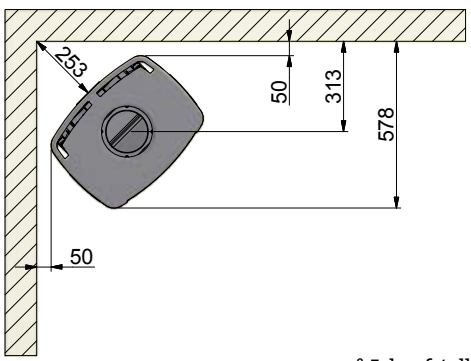

45° Eckaufstellung

Scan 64-2, Scan 64-4 und Scan 64-8 (Mit Seitenfenstern)

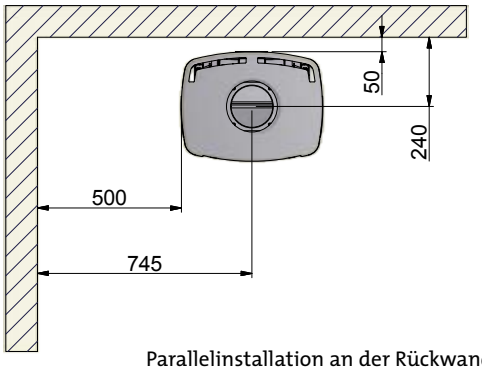

Parallelinstallation an der Rückwand

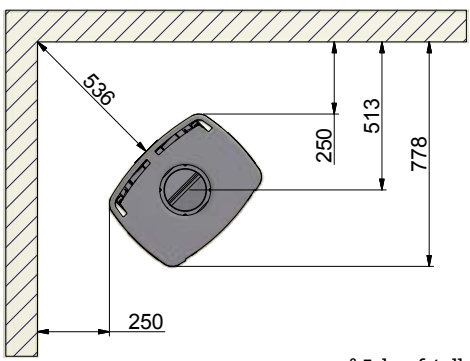

45° Eckaufstellung

Abstand zu brennbaren Materialien, gezeigt mit unisoliertem Rauchrohr

Scan 64-1, Scan 64-3 und Scan 64-7 (Ohne Seitenfenstern)

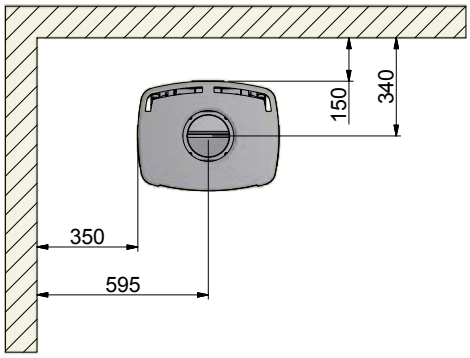

Parallelinstallation an der Rückwand

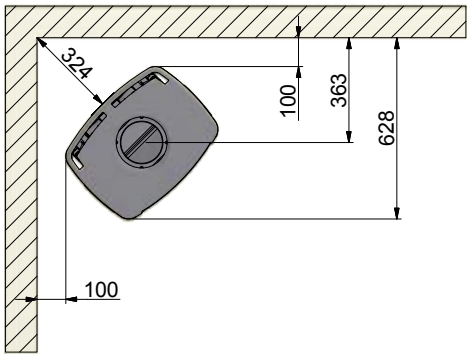

45° Eckaufstellung

Scan 64-2, Scan 64-4 und Scan 64-8 (Mit Seitenfenstern)

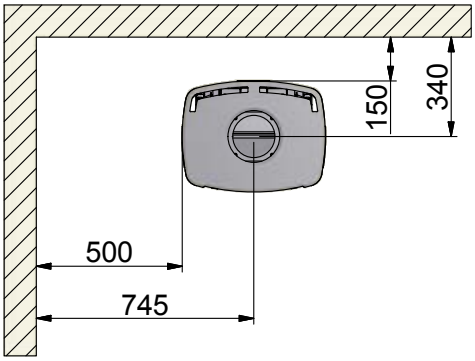

Parallelinstallation an der Rückwand

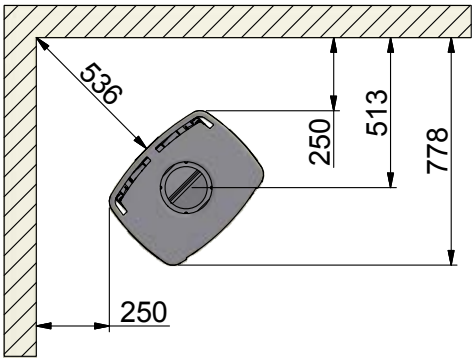

45° Eckaufstellung

Abstand zu Brennmauer

110 mm Ziegel oder anderes Material mit einem entsprechenden Isoliervermögen.

Die angegebenen Abstände setzen voraus, dass ein isoliertes Rauchrohr mit min. 30 mm Isolierung den ganzen Weg zum Kaminofen verwendet wird.

Scan 64-1, Scan 64-3 und Scan 64-7 (Ohne Seitenfenstern)

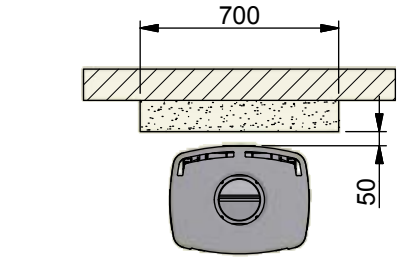

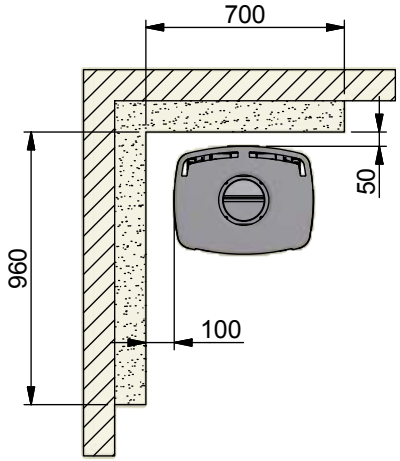

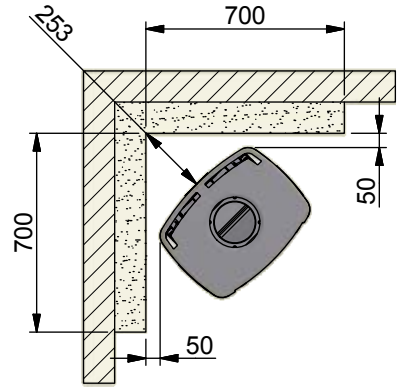


Brennbarem Material

Brennmauer

Scan 64-2, Scan 64-4 und Scan 64-8 (Mit Seitenfenstern)

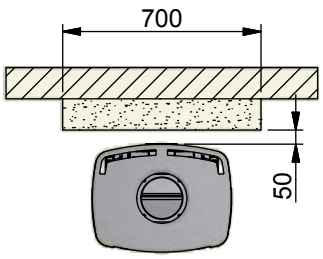

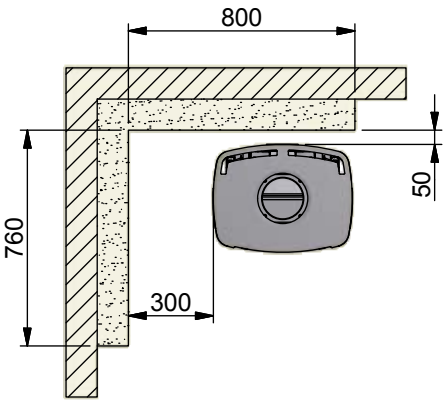

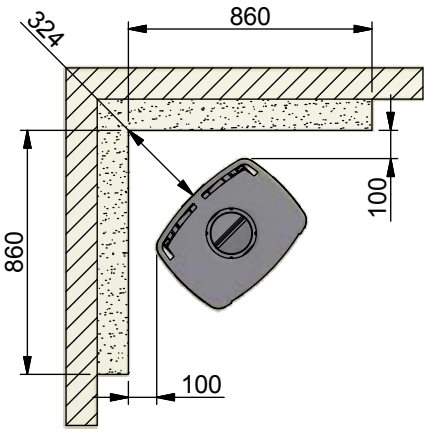


Brennbarem Material

Brennmauer

Höheneinstellung des Kaminofens

Die Scan 64 - Serie sind mit vier Stellschrauben versehen. Richten Sie den Kaminofen mit den Stellschrauben gerade und vertikal aus.

Kippen Sie den Kaminofen und stellen Sie die Schrauben entsprechend ein. Siehe Abbildung unten.

Wenn Sie eine Vorlegeplatte benutzen, müssen Sie den Kaminofen mit den Einstellschrauben anheben, damit die Platte vorn unter den Ofen eingesetzt werden kann.

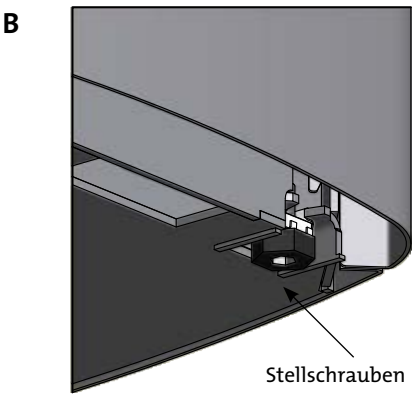

Statik des Fußbodens

Unser gesamtes Produktsortiment fällt unter leichte Feuerstellen, die gewöhnlich keine Verstärkung des Fußbodens erfordern, sondern auf einem normalen Boden aufgestellt werden können.

Man sollte aber absichern, dass die Unterlage das Gewicht des Kaminofens und evtl. Schornsteins tragen kann.

Bodenplatte

Erfolgt die Aufstellung auf einem brennbaren Boden, sind die nationalen und örtlichen Baurichtlinien bezüglich der Größe einer nichtbrennbaren Unterlage einzuhalten, die den Boden um den Kaminofen bedeckt.
Der örtliche Scan Fachhändler kann Sie bezüglich der Richtlinien über brennbare Materialien in der Nähe von Kaminöfen beraten.

Die Funktion der Bodenplatte besteht darin, den Fußboden und brennbares Material vor eventueller Glut zu schützen.
Eine Bodenplatte kann aus Stahl oder Glas sein, wobei der Ofen auch auf Klinker, Naturstein oder Ähnlichem aufgestellt werden kann.

Dieser Scan-Kaminofen hat eine integrierte Platte im Boden, die bewirkt, dass er ohne anderen Schutz unter dem Ofen direkt auf brennbarem Material stehen kann. (Vorlegeplatte genügt).

Kleine Vorlegeplatte aus Glas oder Stahl

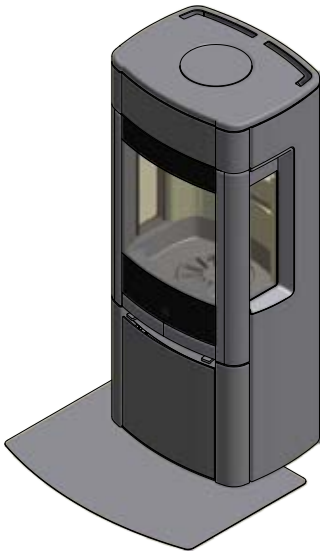

Große Vorlegeplatte aus Glas oder Stahl

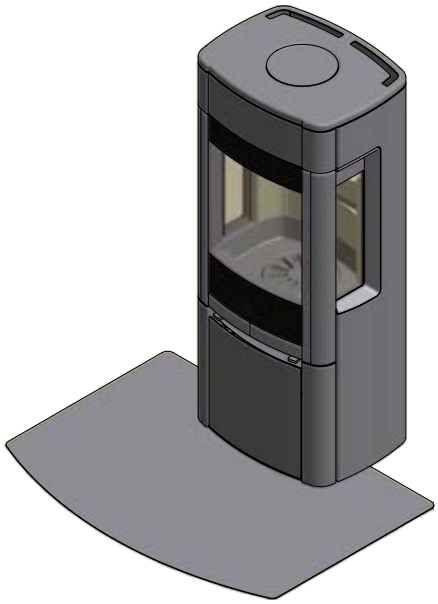

Vorhandener Schornstein und Schornstein aus Fertigteilen

Sofern geplant ist, den Ofen an einen vorhandenen Schornstein anzuschließen, wäre es ratsam einen zugelassenen Scan-Fachhändler und den örtlichen Schornsteinfeger zu befragen. Hier erhalten Sie auch Auskunft über eine eventuelle Renovierung des Schornsteins.

Befolgen Sie beim Anschluss an einen Schornstein aus Fertigteilen die Anschlusshinweise des Herstellers für den jeweiligen Schornsteintyp.

Anschluss zwischen Kaminofen und Stahlschornstein

Der Scan-Fachhändler oder der örtliche Schornsteinfeger können Sie bei der Wahl des Fabrikats und den maßen des Stahlschornsteins beraten. Hierdurch wird abgesichert, dass er zum Kaminofen passt. Wir empfehlen, dass der Kamin ab der Kaminofen-Oberseite mindestens 3,5 m lang ist. Bestimmte Wetter- bzw. Installationsbedingungen können andere Längen erfordern.

Eine falsche Länge oder ein falscher Durchmesser des Stahlschornsteins können zu einer schlechten Funktion führen.

Befolgen Sie die Anweisungen des Schornsteinlieferanten genau.

Anforderungen an den Schornstein

Der Schornstein muss mindestens mit T400 und G für den Rußtest markiert sein.

Anschluss mit 90° Knierohr

Sofern man den Scan 64 mit einem Knierohr anschließen möchte, wird die Verwendung eines gebogenen Knierohrs empfohlen, das einen besseren Zug gewährleistet.

Wenn Sie Ihren Kaminofen mit einem rechtwinkligen Winkelstück anschließen, muss die Reinigungsklappe im vertikalen Bereich sein, um den horizontalen Bereich hierdurch reinigen zu können.

Anschlußstutzen / Oberer Abgang

Der Kaminofen ist ab Werk für oberen Abgang vorbereitet.

Der Anschlußstutzen befindet sich lose im oberen Abgang des Kaminofens.
Die Dichtung für der Anschlußstutzen befindet sich in Servicepaket.
Die Schrauben zur Befestigung des Anschlußstutzens befinden sich im Aschenkasten.

Der Stahldeckplatte und der Anschlußstutzen vom Kaminofen abheben.

Dichtung auf dem Stutzen montieren.

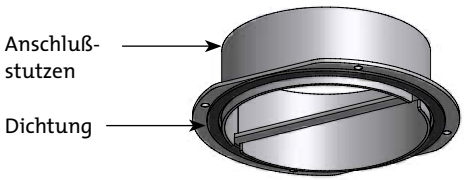

Der Anschlußstutzen mit den Schrauben aus dem Aschenkasten befestigen und die Stahldeckplatte wieder montieren.

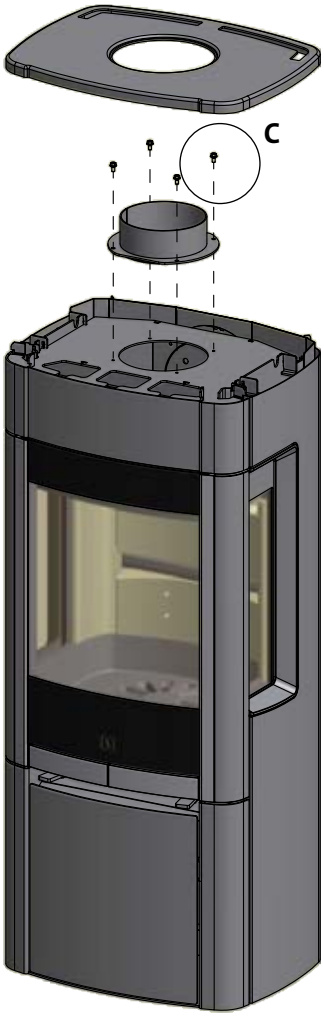

4 stk. M5x10 mm skrue

Anschlußstutzen / Hinteren Abgang

Der Kaminofen ist ab Werk für oberen Abgang vorbereitet.

Der Anschlußstutzen befindet sich lose im oberen Abgang des Kaminofens.
Die Dichtung für der Anschlußstutzen befindet sich in der Servicebox.
Die Schrauben zur Befestigung des Anschlußstutzens befinden sich im Aschenkasten des Kaminofens.

Die Stashldeckplatte und der Anschlußstutzen vom Kaminofen abheben.

Dichtung auf dem Stutzen montieren.

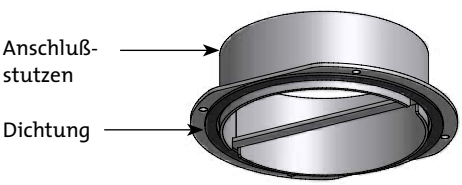

Die Abdeckplatte an den Befestigungspunkten mit einer Schneidzange aus der Rückplatte ausschneiden.

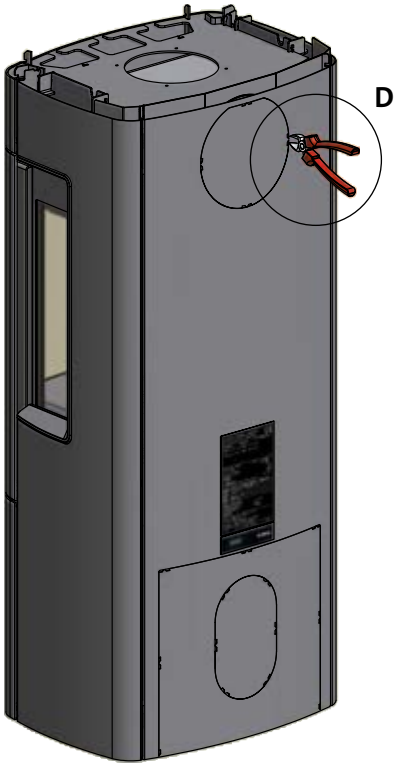

D

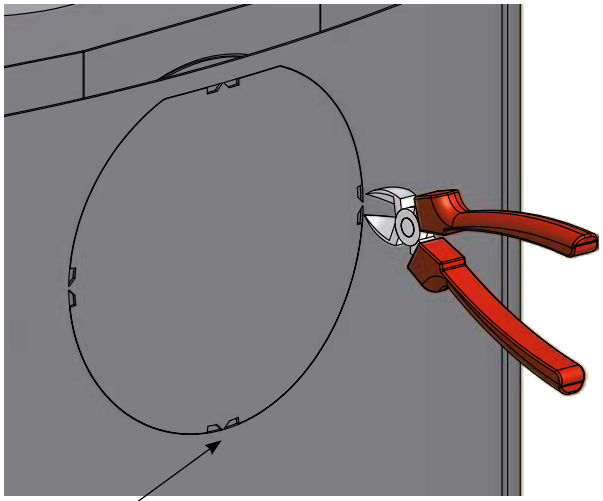

Befestigungspunkte

Das Hitzeschild vom Kaminofen abheben. Dann die Abdeckplatte an den Befestigungspunkten mit einer Schneidzange ausschneiden und entfernen.

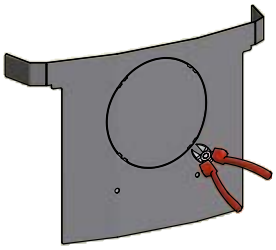

Die Abdeckung abnehmen. Sie wird anschließend als Dichtung und Abdeckung oben auf dem Rauchabgang benutzt.

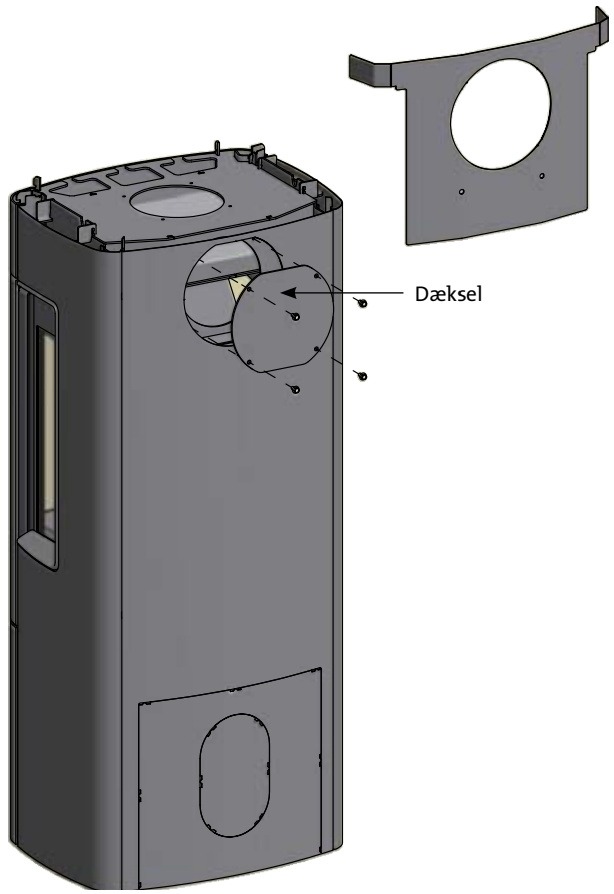

Die Abdeckung montieren und festziehen. Die Abdeckung wieder aufsetzen.

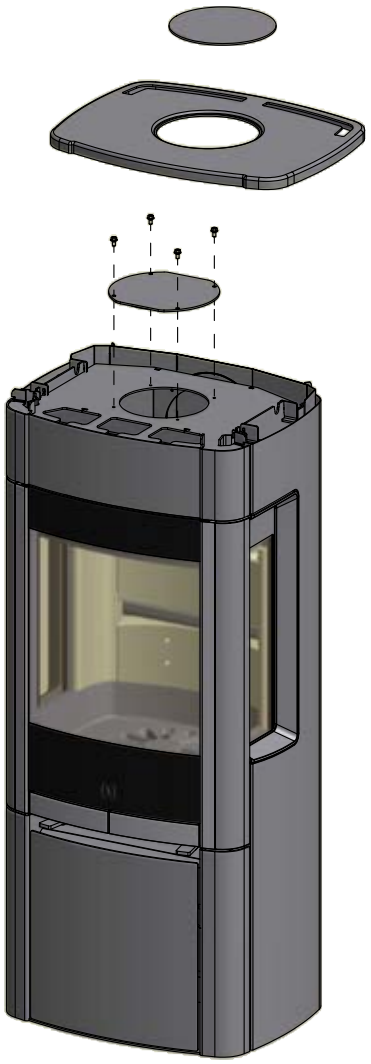

Den Anschlussstutzen mit den vier im Aschenkasten des Kaminofens beiliegenden Schrauben montieren. Das Hitzeschild in den Kaminofen einhängen.

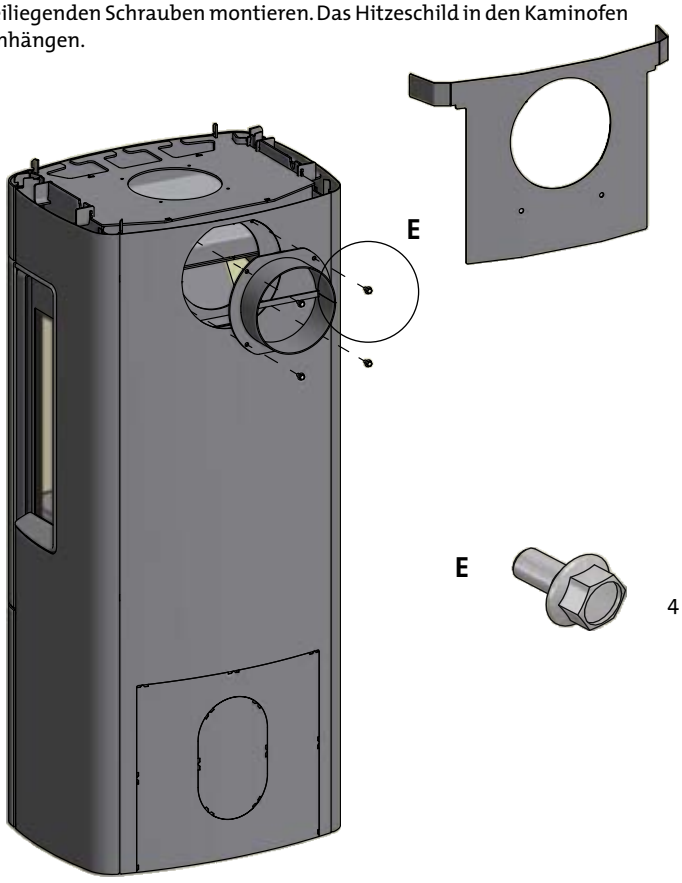

E

4 stk. M5x10 mm skrue

Montage der Natursteinseiten oder Kachelnseiten

Scan 64-3 und Scan 64-4 werden mit losen Natursteinen oder Kacheln geliefert, die an den Seiten des Ofens montiert werden sollen.

Bei Naturstein kann es Unterschiede in Struktur und Form geben.

Jeder Naturstein/jede Kachel muss mit den in den Steinen schon montierten Abstandsbuchsen und Schraube montiert werden.

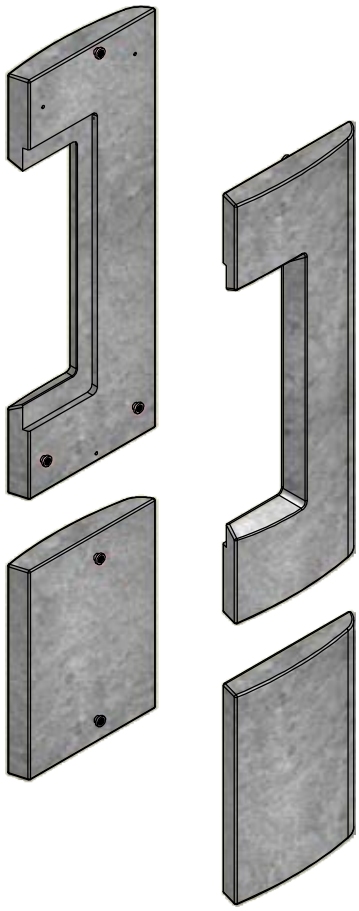

Das mitgelieferte Dichtungsband (4,5 mm) in passenden Längen schneiden und auf den Seiten des Ofens ankleben, siehe unten.

Scan 63-3 (Ohne Seitenfenstern)

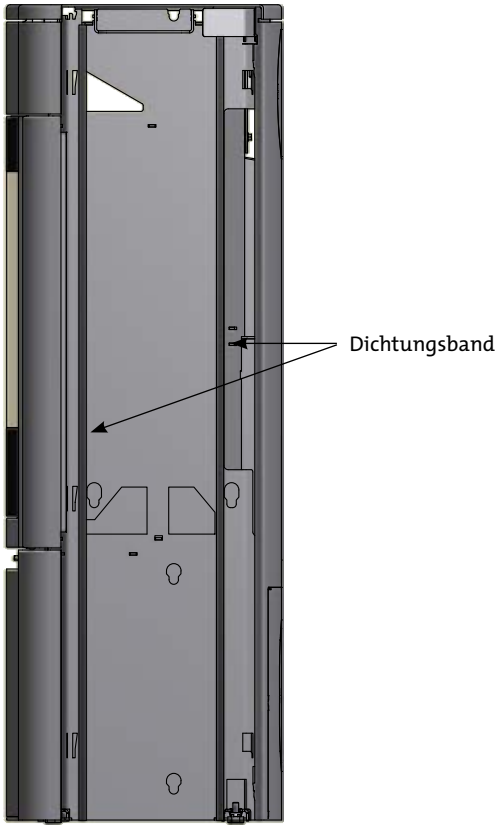

Scan 63-4 (Mit Seitenfenstern)

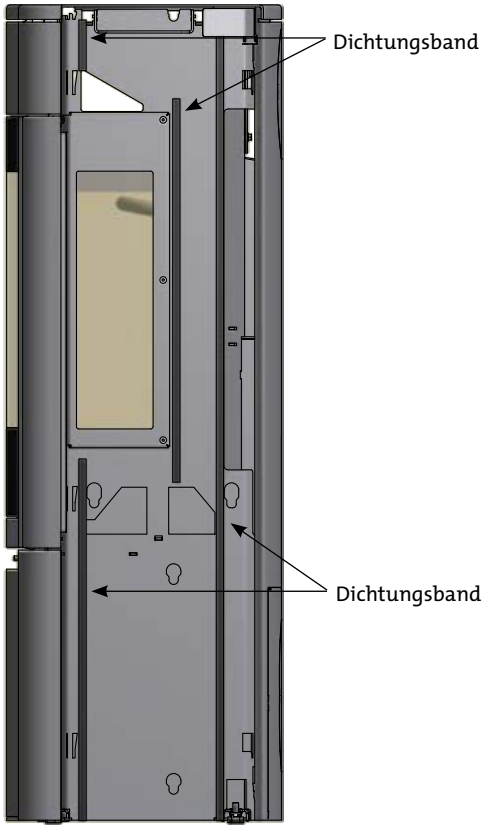

Die Naturstein/Kachelnseiten auf den Kaminofen einhängen.

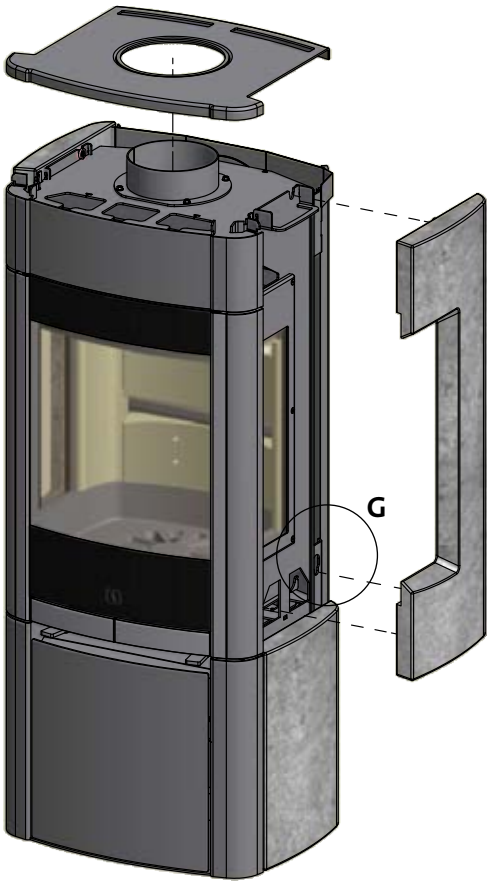

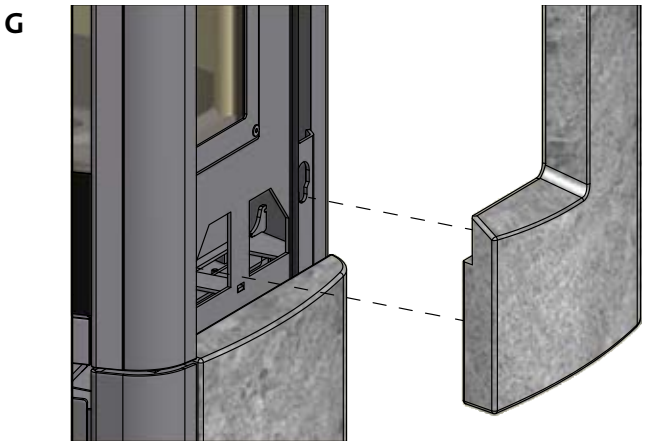

Frischluftzufuhr

In einem gut isolierten Haus muss die für die Verbrennung ver- brauchte Luft ersetzt werden. Dies gilt vor allem für Häuser mit mechanischer Belüftung. Der Austausch der Luft kann auf verschiedene Weise erfolgen. Das Wichtigste ist, dass die Luft dem Raum zugeführt wird, in dem der Kaminofen aufgestellt ist. Die Außenwandkassette muss so dicht am Kaminofen wie möglich angebracht werden und muss verschließbar sein, wenn der Kaminofen nicht benutzt wird.

Beim Anschluss die frischluftzufuhr müssen die nationalen und örtlichen Bauvorschriften beachtet werden.

Externes Verbrennungsluftsystem / raumluftunabhängigen Betrieb

Wenn Sie in einem gut isolierten Neubau wohnen, sollten Sie das externes Verbrennungsluftsystem des Kaminofens benutzen. Schließen Sie die externe Luftversorgung mit einem Belüftungsrohr durch die Wand bzw. den Boden an.

Die Luftleitung für den raumluftunabhängigen Betrieb muss aus nicht-brennbaren Rohren mit einem Durchmesser von Ø 100 mm bestehen. Die Rohre müssen dicht und temperaturbeständig sein (z.B. Lindab-Rohre).

Die Leitung darf nicht länger als 4 m sein und darf max. 3 Biegungen von 90° aufweisen bitte darauf achten, dass das System so gestaltet werden muss, dass eine Reinigung und Überprüfung vom Schornsteinfeger möglich ist. Wir empfehlen außerdem den Einbau einer Absperrklappe in der Nähe vom Ofen sowie die Montage eines geeigneten Windschutzes, wenn die Leitung ins Freie führt. Darüber hinaus sollten Verbrennungsluftleitungen fachgerecht gegen Kondenswasser isoliert werden. Eventuelle Lüftungsanlagen im Aufstellraum sollten auf max. 4 Pa Unterdruck eingestellt werden.

Wir empfehlen, dass der Anschluss von einem autorisierten Fachmann ausgeführt wird. Es ist sehr wichtig, dass der raumluftunabhängige Anschluss ganz dicht installiert wird, und dass nur hitzebeständige Materialien verwendet werden!

Bei einem dichten Anschluss der Zuluftleitung und der Rauchrohre entspricht der Scan 64 dem Typ FC41x (für LAS-System) und FC51x.

Wenn eine Absperrklappe im Frischluftrohr montiert ist, muss diese während der Feuerung offen sein. Die Klappe kann wieder geschlossen werden, wenn der Ofen abgekühlt ist.

Scan 64 ist nach zulassungsgrundsätze für die Prüfung und Beurteilung von raumluftunabhäsngigen Feuerstätten für feste Brennstoffe geprüft.

Die Abdeckplatte auf der Rückseite des Kaminofens bzw. die Abdeckplatte unten am Holzlagerfach abnehmen, siehe Seite 15. Die Außenluft am Anschlussstück unter der Verbrennungskammer anschließen.

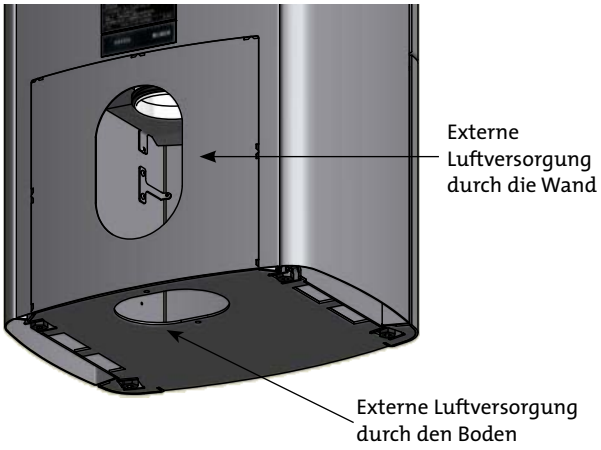

Anzeige zur Kontrolle der Luftversorgung

Die Anzeige zur Kontrolle der Luftversorgung wird lose im Aschenkasten des Kaminofens mitgeliefert. Die Anzeige wie unten gezeigt an der unteren Tür befestigen. Wenn Sie die untere Tür des Kaminofens entfernen, können Sie die Anzeige an den Griffen befestigen.

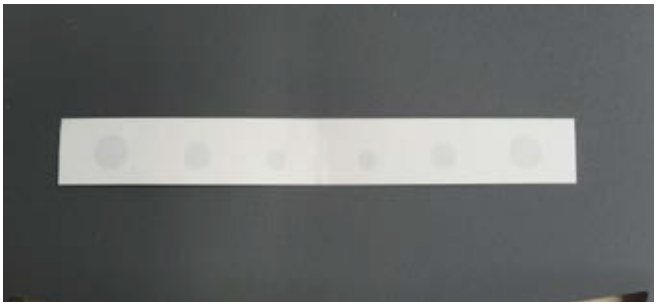

Die Anzeige in der Mitte trennen und vorsichtig die Folie abziehen.

Wie unten gezeigt an der Kaminofentür befestigen.

Das Band vorsichtig entfernen.

Scan 64 mit offenem Sockel

Wenn Sie einen Scan 64 mit offenem Sockel wünschen, entfernen Sie die Holzfachtür, deren Anschlag und die große Abdeckplatte auf der Rückseite des Kaminofens /siehe Seite 15).

Scan 64 mit rechts eingehängter Holzfachtür

Wenn Sie einen Scan 64 mit rechts eingehängter Holzfachtür wünschen sollten Sie den Beschlag und den Anschlag der Holzfachtür im Holzlageraum herausnehmen, dann die Tür umsetzen und befestigen.

Montage der Deckplatte aus Naturstein/Kachel

Eine Abdeckung aus Naturstein/Kachel ist als Zubehör erhältlich.

Die Abdeckung aus Naturstein/Kachel auf die Stahldeckplatte des Ofens platzieren.

Montage der Deckplatte aus Naturstein/Kachel

Griff

Schwarze Griffe können als Zubehör gekauft werden. Die Griffe werden wie unten gezeigt montiert.

1 Griffschraube entfernen

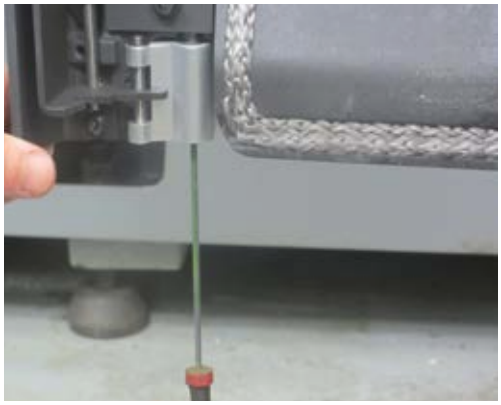

2 Griff abnehmen

3 Schwarzen Griff montieren

4 Griff festziehen

5 Zu entfernende Schrauben (Abb. 5+6)

6

7 Griff abnehmen

8 Schwarzen Griff festziehen

CB-Technik (Clean Burning)

Der Kaminofen ist mit einer CB-Technik ausgestattet. Um eine optimale Verbrennung der freigegebenen Gase während des Verbrennungsprozesses zu sichern, wird Luft durch ein speziell entwickeltes System geleitet. Die vorgewärmte Luft wird durch die Löcher in der hinteren Verkleidung der Brennkammer eingeleitet. Diese Luftmenge wird durch die Verbrennungsgeschwindigkeit gesteuert und kann daher nicht reguliert werden.

Primärluft

Die Regulierung der Primärluft wird beim Anzünden des Feuers verwendet bzw. um dem Feuer beim Nachlegen von Brennholz zusätzliche Kraft zu verleihen. Bei kontinuierlicher Befeuerung mit hartem Holz, wie Eiche und Buche, kann die Primärluft 0-30% offen sein. Bei der Befeuerung mit weichem Holz, wie Birke und Kiefer, kann die Primärluft geschlossen sein.

Einstellung bei normaler Belastung: 0 - 30%

Sekundärluft

Die Sekundärluft wird vorgewärmt und dem Feuer indirekt zugeführt. Außerdem spült die Sekundärluft die Glasscheibe, um eine Rußbildung zu vermeiden. Wird die Sekundärluft zu sehr gedrosselt, kann sich Ruß an der Glasscheibe bilden. Die Sekundärluft bestimmt, wie hoch die Heizleistung des Kaminofens ist.

Einstellung bei normaler Belastung: 50 - 70%

Rauchumlenkplatten

Die Rauchumlenkplatten befinden sich im oberen Teil der Brennkammer. Die Platten bremsen den Rauch und ermöglichen dessen längeres Verbleiben in der Brennkammer, bevor er in den Schornstein abzieht. Die Temperatur der Rauchgase wird gesenkt, da sie mehr Zeit haben, die Wärme an den Kaminofen abzugeben. Beim Kehren müssen die Rauchumlenkplatten entfernt werden, lesen Sie hierzu „Wartung des Kaminofens“. Beachten Sie, dass die Rauchumlenkplatten aus einem porösen keramischen Material gefertigt sind, das zerbrechen kann. Seien Sie deshalb bei der Arbeit mit ihnen vorsichtig. Die Rauchumlenkplatten sind ein Verschleißteil und nicht Reklamationsfähig.

Aschenkasten

Öffnen Sie die Glastür, um an die Aschenskasten zu gelangen, die sich unter der Feuerstelle befindet.
Der Aschenkasten muss während der Befeuerung immer geschlossen sein.
Der Aschenkasten darf nicht überfüllt werden und muss deshalb regelmäßig geleert werden.

Betätigungsgriff für Rüttelrost

Der Kaminofen ist mit einem Rüttelrost versehen. Bei Betätigung des Rüttelrostes wird die Asche von der Brennkammer in den Aschenbehälter entleert.
Der Rüttelrost muss während der Feuerung halb offen stehen.

Einstellung Belastung
primär- und sekundärluft

100% - 0% 0% - 100%

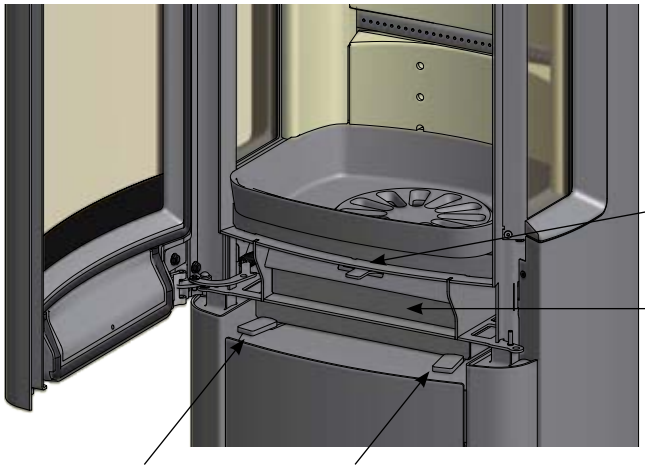

Umweltgerechte Befeuerung

Es wird davon abgeraten, den Kaminofen so sehr zu drosseln, dass während der Entgasungsperiode keine deutlichen Flammen sichtbar sind, was zu einer besonders schlechten Verbrennung führt. Die vom Holz freigegebenen Gase werden aufgrund der niedrigen Temperatur in der Brennkammer nicht verbrannt. Ein Teil der Gase kondensiert im Kaminofen und im Abzugssystem als Ruß, was später zu einem Schornsteinbrand führen kann. Der verbleibende Rauch, der aus dem Schornstein austritt, belastet die Umwelt und hat einen störenden Geruch.

Anzünden

Wir empfehlen, Anzündblöcke oder Ähnliches zu verwenden, die bei Ihrem Scan-Fachhändler erhältlich sind. Durch deren Gebrauch brennt das Holz schneller an und die Verbrennung ist sauberer.
Benutzen Sie niemals Anzündflüssigkeit!

„Top down“ Anzünden

4 Holzscheite ca. 20 - 23 cm lang und ungefähr 0,5 - 0,6 kg pro Stück. (Bild 1).

12 - 20 dünne Holzstücke ca. 20 cm mit einem Gesamtgewicht von ca. 0,8 - 1,0 kg. (Bild 2 - 5).

3 Anzünder. (Bild 5).

Holzscheite, Holzstücke und Anzünder sollen in der Brennkammer platziert werden, wie auf Bild 1-5 gezeigt.

Stellen Sie die Regulierung für die Primär- und Sekundärluft ca. 20 - 30 Minuten auf Maximum. Wenn die großen Holzscheite gut Feuer gefangen haben, können die Primär- und Sekundärluft auf das gewünschte Niveau gestellt werden.

Ein „Top down” Anzünden von oben nach unten lässt Ihr Feuer umweltfreundlicher beginnen und trägt dazu bei, die Scheibe möglichst sauber zu halten.

1.

2.

3.

4.

5.

Kontinuierliche Befeuerung

Es kommt darauf an, eine so hohe Temperatur wie möglich in der Brennkammer zu erreichen. Dadurch werden Kaminofen und Brennmaterial bestmöglich ausgenutzt, und es wird eine saubere Verbrennung erreicht. Auf diese Weise wird die Rußbildung an den Brennkammersteinen und am Glas vermieden. Bei der Befeuerung sollte der Rauch nicht zu sehen sein, sondern nur als Bewegung in der Luft erahnt werden können.
Wenn sich nach der Anzündphase eine gute Glutschicht im Kaminofen gebildet hat, kann die eigentliche Befeuerung beginnen. Legen Sie 2-3 Holzscheite von ca. 0,4 - 0,6 kg und ca. 25 cm Länge nach.
Anm! Das Holz muss sehr schnell Feuer fangen, weshalb empfohlen wird, die Primärluft auf volle Stärke zu stellen. Eine Befeuerung mit zu niedriger Temperatur und zu wenig Primärluft kann zum Verpuffen der Gase führen, was den Kaminofen beschädigen kann.
Beim Nachlegen von Holz muss die Glastür vorsichtig geöffnet werden, damit kein Rauch austritt. Legen Sie nie Holz nach, solange das vorhandene noch gut brennt.

Befeuerung in der Frühjahrs- und Herbstsaison

In der Übergangszeit Frühjahr/Herbst, in der der Heizbedarf nicht so hoch ist, wird das gelegentliche „Top down" Anzünden

Funktion des Schornsteins

Der Schornstein ist der Motor des Kaminofens und für dessen Funktion entscheidend. Der Schornsteinzug erzeugt einen Unterdruck im Kaminofen. Dieser Unterdruck entfernt den Rauch aus dem Ofen und saugt durch den Verbrennungsluftschieber Luft für den Verbrennungsprozess an. Die Verbrennungsluft wird ebenfalls für die Scheibenspülung verwendet, die die Scheibe frei von Ruß hält.
Der Schornsteinzug wird durch den Temperaturunterschied innen im Schornstein und außerhalb des Schornsteins gebildet. Je höher dieser Temperaturunterschied ist, desto besser ist der Schornsteinzug. Daher ist es wichtig, dass der Schornstein seine Betriebstemperatur erreicht, bevor man die Schiebereinstellung nach unten justiert, um die Verbrennung im Ofen zu begrenzen (ein gemauerter Schornstein benötigt längere Zeit zum Erreichen der Betriebstemperatur als ein Stahlschornstein). An Tagen, an denen der Zug im Schornstein aufgrund der Wind- und Wetterverhältnisse schlecht ist, ist es besonders wichtig, die Betriebstemperatur schnellstmöglich zu erreichen. Es müssen schnell Flammen entfacht werden. Hacken Sie das Holz besonders klein, benutzen Sie zusätzliche Anzündblöcke usw.
Nach einer längeren Stillstandsperiode ist es wichtig, das Schornsteinrohr auf Blockierungen zu untersuchen.
Es können mehrere geräte an denselben Schornstein angeschlossen werden. Die geltenden Regeln hierfür müssen beim Schornsteinfeger erfragt werden.
Selbst ein guter Schornstein kann schlecht funktionieren, wenn er falsch benutzt wird. Dagegen kann ein schlechter Schornstein gut funktionieren, wenn er richtig benutzt wird.

Betrieb unter verschiedenen Witterungsverhältnissen

Das Einwirken des Windes auf den Schornstein kann großen Einfluss darauf haben, wie der Ofen unter verschiedenen Windbelastungen reagiert, sodass es notwendig sein kann, die Luftzufuhr zu regulieren, um eine gute Verbrennung zu erreichen. Es kann außerdem von Vorteil sein, eine Klappe im Rauchrohr zu montieren, um auf diese Weise den Schornsteinzug während der wechselnden Windbelastungen zu regulieren.
Auch Nebel kann großen Einfluss auf den Schornsteinzug haben, weshalb andere Einstellungen der Verbrennungsluft notwendig sein können, um eine gute Verbrennung zu erreichen.

Kaminofen mit dreiseitigen Glasscheiben

Der Scan 64 mit Seitenscheiben hat einen „Glasreinigungskanal", der Sekundärluft nach unten über alle drei Glasscheiben der Brennkammer führt. Dieser Luftstrom wirkt wie ein „Vorhang" und bietet einen gewissen Schutz gegen die Verrußung der Glasscheiben. Rußablagerungen auf so großen Glasflächen sind allerdings unvermeidlich. Sie sind nicht auf einen Defekt des Ofens zurückzuführen.

Allgemeine Hinweise

Beachten! Teile des Kaminofens, und vor allem die äußeren Flächen, werden während des Betriebs heiß. Bitte lassen Sie die nötige Vorsicht walten.

kann sich noch lange nach beendeter Befeuerung Glut in der Asche befinden.

Wenn der Kaminofen nicht in Betrieb ist, kann die Klappeneinstellung geschlossen werden, um einen Zug durch den Kaminofen zu vermeiden.

Nach längeren Pausen sollten die Rauchwege vor dem erneuten Anzünden auf eventuelle Blockierungen untersucht werden.

Schornsteinbrand

Im Falle eines Schornsteinbrands müssen die Tür, die Aschenkasten sowie alle Ventile am Ofen geschlossen werden. Rufen Sie im Notfall die Feuerwehr.

Bevor der Kaminofen wieder benutzt wird, empfehlen wir, dass der Schornstein vom Schornsteinfeger kontrolliert wird.

Handhabung des Holzes

Wahl des Holzes/Brennmaterials

Es können alle Holzarten als Brennholz verwendet werden, wobei sich die harten Holzarten generell am besten zum Befeuern eignen, bspw. Buche/Esche, da sie gleichmäßig brennen und nur wenig Asche erzeugen. Andere Holzarten wie Ahorn, Birke und Fichte sind ausgezeichnete Alternativen.

Verarbeitung

Das beste Brennholz bekommt man, wenn der Baum vor dem 1. Mai gefällt, zersägt und gespalten wird. Denken Sie daran, die Holzscheite der Brennkammergröße Ihres Ofens anzupassen. Wir empfehlen einen Durchmesser von 6-10 cm und eine ca. 6 cm geringere Länge als die der Brennkammer, um Raum für die Luftzirkulation zu haben. Wenn der Durchmesser der Holzscheite größer ist, müssen sie gespalten werden. Gespaltenes Holz trocknet schneller.

Lagerung

Das gesägte und gespaltene Brennholz muss 1-2 Jahre an einem trockenen Ort gelagert werden, bevor es für die Befeuerung trocken genug ist. Das Holz trocknet am schnellsten, wenn es an einem luftigen Ort gestapelt wird. Vor der Verwendung sollte das Brennholz einige Tage bei Zimmertemperatur gelagert werden. Beachten Sie, dass das Holz während des Herbst- und Winterhalbjahres Feuchtigkeit aufnimmt.

Feuchtigkeit

Um Umweltprobleme zu vermeiden und eine optimale Verbrennung zu erzielen, muss das Holz völlig trocken sein, bevor es als Brennholz verwendet wird. Das Holz darf max. 20% Feuchtigkeit enthalten. Der beste Wirkungsgrad wird bei einer Feuchtigkeit von 15-18% erreicht. Indem man die Holzenden gegeneinander schlägt, kann man auf einfache Weise die Feuchte des Holzes überprüfen. Ist das Holz noch feucht, ist der Laut dumpf.
Wenn zu feuchtes Holz verwendet wird, wird ein großer Teil der Wärme dazu benutzt, das Wasser zu verdunsten. Die Temperatur im Kaminofen steigt nicht, und der Raum wird nicht ausreichend beheizt. Dies ist natürlich nicht wirtschaftlich, und zusätzlich verrußen die Glasscheibe, der Ofen und der Schornstein. Außerdem wird die Umwelt durch die Befeuerung mit feuchtem Holz belastet.

Was bedeuten die verschiedenen Mengen Holz?

Es gibt verschiedene Begriffe für die Bezeichnung der Holzmengen. Es ist empfehlenswert, sich vor dem Holzkauf über diese Begriffe zu informieren. Es gibt verschiedene Broschüren, bspw. in der Bibliothek, die dieses Thema behandeln.

Heizwert des Brennholzes

Der Heizwert des Holzes ist bei den verschiedenen Holzarten unterschiedlich. Das heißt, dass bei einigen Holzarten mehr Holz als bei anderen verwendet werden muss, um die gleiche Wärmemenge zu erhalten. In unserer Bedienungsanleitung sind wir von Buche ausgegangen, die einen sehr hohen Heizwert hat und die Holzart ist, die am einfachsten zu bekommen ist. Wird mit Eiche oder Buche befeuert, ist daher zu beachten, dass diese Holzarten einen höheren Heizwert besitzen als bspw. Birke. Deshalb muss weniger befeuert werden, da anderenfalls der Kaminofen beschädigt werden kann.

Holzarten	kg trockenes Holz/m^3	im Verhältnis zu Buche
Weißbuche	640	110%
Buche/Eiche	580	100%
Esche	570	98%
Ahorn	540	93%
Birke	510	88%
Bergkiefer	480	83%
Fichte	390	67%
Pappel	380	65%

Wartung des Kaminofens

Es bestehen neben dem Schornsteinkehren keine Anforderungen an eine regelmäßige Wartung des Kaminofens, aber wir empfehlen trotzdem, dass dies min. jedes zweites Jahr durchgeführt wird.

Verwenden Sie bei der Wartung und Reparatur des Kaminofens ausschließlich originale Ersatzteile.

NB! Jede Wartung und Reparatur sollte nur am kalten Ofen vorgenommen werden.

Lackierte Oberfläche

Der Kaminofen wird durch Abreiben mit einem trockenen, fusselfreien Tuch gereinigt.
Sollte der Lack Schaden nehmen, ist ein Reparaturlack als Spray bei unseren Scan-Fachhändlern erhältlich. Da es Farbnuancenunterschiede geben kann, wird empfohlen, eine größere Fläche mit einem natürlichen Übergang zu besprühen. Das beste Ergebnis erreicht man, wenn der Kaminofen gerade so warm ist, dass man die Hand darauf halten kann.

Reinigung des Glases

Unsere Kaminöfen sind so konstruiert, dass das Glas optimal gegen beschwerliche Rußablagerungen geschützt ist. Am besten erreicht man dies durch ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft. Außerdem ist es wichtig, dass das Holz trocken und der Schornstein korrekt bemessen ist.
Auch wenn gemäß unseren Anweisungen befeuert wird, kann am Glas eine leichte Rußbildung entstehen. Diese Ablagerung kann leicht mit einem trockenen Tuch und anschließendem Abreiben mit Glasreiniger entfernt werden. Der Glasreiniger darf nicht in Berührung mit den Dichtungen kommen, da dies zu einer permanenten Verfärbung des Glases führen kann.

Brennkammerauskleidung

Die Auskleidung der Brennkammer kann aufgrund von Feuchte oder starkem Erwärmen/Abkühlen kleine Risse bekommen. Diese Risse haben keine Bedeutung für die Leistung und Haltbarkeit des Kaminofens. Beginnt die Auskleidung dagegen zu zerfallen, muss sie ausgewechselt werden. Die Brennkammerauskleidung ist nicht vom Reklamationsrecht umfasst.

Dichtung

Alle Kaminöfen haben Dichtungsleisten aus keramischem Material, die am Ofen, an den Türen und/oder am Glas montiert sind. Diese Leisten verschleißen beim Gebrauch und müssen je nach Bedarf ausgewechselt werden.

Kehren des Schornsteins und Reinigung des Kaminofens

Die nationalen und örtlichen Vorschriften für das Schornsteinkehren sind zu befolgen. Es wird empfohlen, den Kaminofen gleichzeitig durch den Schornsteinfeger reinigen zu lassen.
Vor Beginn der Reinigung des Kaminofens und des Kehrens des Rauchrohrs wird empfohlen, die Rauchumlenkplatten herauszunehmen.

Überprüfung des Kamineinsatzes

Scan A/S empfiehlt, dass Sie Ihren Kaminofen nach dem Kaminkehren bzw. nach einer Reinigung gründlich überprüfen. Prüfen Sie alle sichtbaren Oberflächen auf Risse. Achten Sie auf die Dichtheit aller Verbindungen und den korrekten Sitz aller Dichtungen. Verschlissene und verformte Dichtungen müssen ersetzt werden.

Wartung

Wir empfehlen, dass der Kaminofen min. jedes zweites Jahr eine gründliche Wartung bekommt. Die Wartung sollte folgendes umfassen:

- Justierung des Griffes und der Tür
- Die Scharniere mit Kupferfett schmieren
- Dichtungen kontrollieren und wenn notwendig austauschen (falls sie abgenutzt oder hart sind)
- Brennkammerboden und Rüttelrost kontrollieren
- Brennkammerauskleidung und Rauchumlenkplatten kontrollieren

Die Wartung muss von einem autorisierten Fachmann ausgeführt werden. Es dürfen nur originale Ersatzteile verwendet werden.

Service

Rauchumlenkplatten und Brennkammerauskleidung

Beim Ausbau der Rauchumlenkplatten aus dem Kaminofen sehr vorsichtig vorgehen.

Die untere Rauchumblenkplatte anheben, die Stifte entfernen und die Rauchumlenkplatte herausnehmen.

Die obere Rauchumlenkplatte zur Rückseite der Brennkammer hin anheben. Die Stifte entfernen. Die Platte vom Raucumblenkplattenhalter abziehen und entfernen.

Die Seitenplatten anheben, von der hinteren Abdeckung entfernen und herausnehmen. Beachten Sie, dass die Seitenplatten die Rückwandplatte halten. Diese kann also umfallen, wenn die Seiten entfernt werden.

Die hintere Rückwandplatte entfernen.

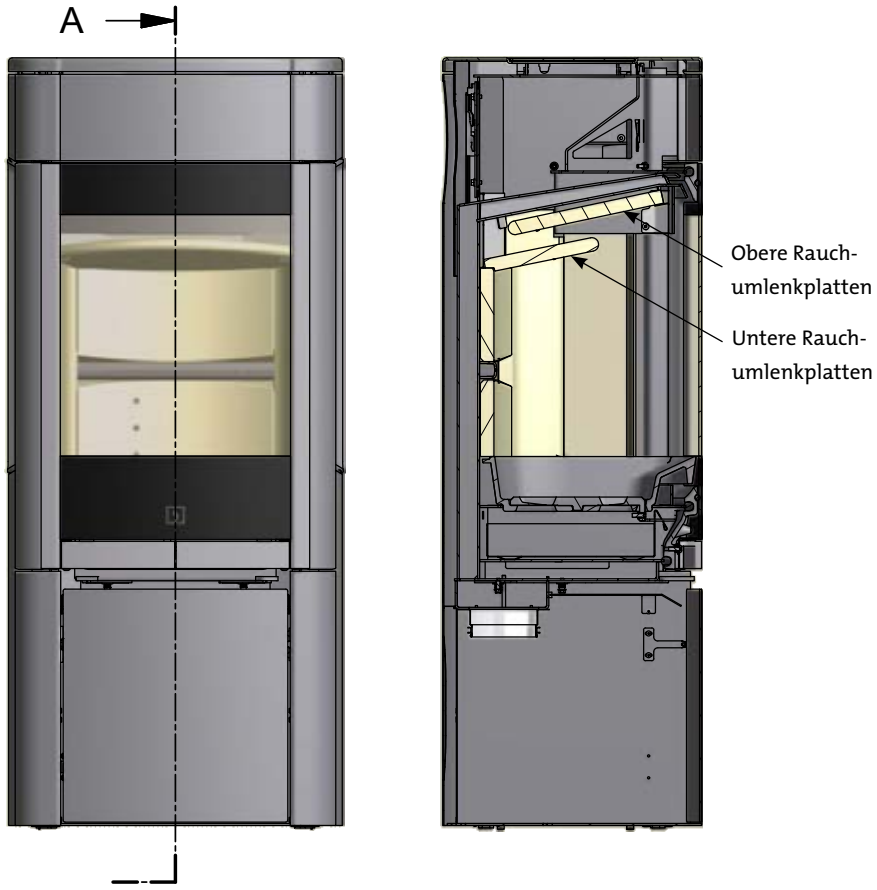

Scan 64-1, Scan 64-3, und Scan 64-7 (Ohne Seitenfenstern)

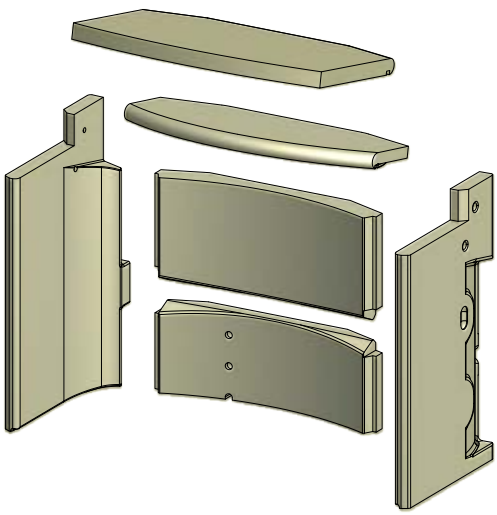

Scan 64-2, Scan 64-4, und Scan 64-8 (Mit Seitenfenstern)

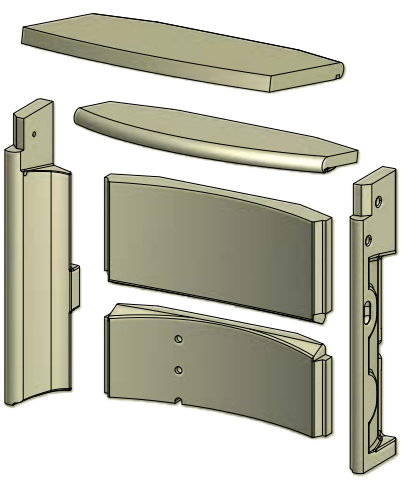

Fehlersuche

Rauchaustritt

- feuchtes Holz
- schlechter Zug im Schornstein
- der Schornstein ist für den Kaminofen falsch bemessen
- kontrollieren, ob Rauchrohr/Schornstein verstopft sind
- hat der Schornstein die richtige Höhe im Verhältnis zur Umgebung
- bei Hintenabgang überprüfen, dass das Rauchrohr nicht den Abzug im Schornstein blockiert
- Unterdruck im Raum
- die Tür wird geöffnet, bevor die Glutschicht ausreichend heruntergebrannt ist

Das Holz verbrennt zu schnell

- die Luftschieber sind falsch eingestellt
- die Rauchumlenkplatte ist falsch angebracht oder fehlt
- schlechtes Brennholz (Abfallholz, Palettenholz etc.)
- zu großer Schornsteinzug

Rußbildung am Glas

- fehlerhafte Einstellung der Sekundärluft
- zu viel Primärluft
- feuchtes Holz
- zu große Brennholzscheite beim Anzünden
- schlechtes Brennholz (Abfallholz, Palettenholz etc.)
- zu geringer Schornsteinzug
- Unterdruck im Raum

Starke Rußablagerung im Schornstein

- schlechte Verbrennung (mehr Luft zuführen)
- feuchtes Holz

Die Oberfläche des Kaminofens wird grau

- Überfeuerung (siehe Befeuerungsanweisung)

Der Kaminofen gibt keine Wärme ab

- feuchtes Holz
- zu wenig Holz
- schlechtes Holz mit geringem Heizwert
- die Rauchumlenkplatten sind nicht richtig angebracht

Riecht & Geräusche Ihres Kaminofens

- während der ersten Befeuerungen härtet der Lack am Kaminofen, was zu Geruchsbildung führen kann. Öffnen Sie zum Lüften ein Fenster oder eine Tür und sorgen Sie dafür, dass der Kaminofen ausreichend heiß wird, um eine spätere Geruchsbildung zu vermeiden.
- beim Anheizen und Abkühlen kann Ihr Kaminofen klickende Geräusche von sich geben. Diese entstehen durch die enormen Temperaturdifferenzen im Material und sind kein Hinweis auf irgendwelche Produktdefekte.

Reklamationsrecht

Alle holzbefeuerten Scan-Produkte sind aus hochwertigem Material hergestellt und durchlaufen eine strenge Qualitätskontrolle, bevor sie das Werk verlassen. Sollten dennoch Herstellungsfehler oder Mängel auftreten, gewähren wir ein Reklamationsrecht für 5 Jahre.

Bei der diesbezüglichen Kontaktaufnahme zu uns oder unseren Scan-Fachhändlern muss in jedem Fall die Produktregistriernummer des Kaminofens angegeben werden.

Das Reklamationsrecht umfasst alle Teile, die aufgrund von Herstellungs- oder Konstruktionsfehlern nach Einschätzung durch Scan A/S ersetzt oder repariert werden müssen.

Das Reklamationsrecht gilt für den ersten Käufer des Produkts und ist nicht übertragbar (ausgenommen bei Zwischenverkauf).

Das Reklamationsrecht gilt nur für Schäden, die aufgrund von Herstellungs- oder Konstruktionsfehlern entstanden sind.

Folgende Teile sind vom Reklamationsrecht ausgeschlossen

- Verschleißteile, wie bspw. Brennkammerauskleidung, Rauchumlenkplatten, Rüttelrost, Glas, Kacheln und Dichtungsleisten (jedoch außer Mängel, die bereits bei Lieferung vorlagen).
- Mängel, die aufgrund äußerer chemischer und physikalischer Einwirkungen während des Transports, im Lager und während der Montage oder später entstehen.
- Verrußung, die durch schlechten Schornsteinzug, feuchtes Holz oder falsche Bedienung entsteht.
- Kosten bzgl. zusätzlicher Heizkosten in Verbindung mit einer Reparatur.
- Transportkosten.
- Kosten in Verbindung mit dem Auf- und Abbau des Kaminofens.

Erlöschen des Reklamationsrechts

- aufgrund mangelhafter Montage (der Monteur ist allein für die Beachtung und Einhaltung der jeweils geltenden gesetzlichen und sonstigen behördlichen Bestimmungen sowie der von uns mitgelieferten Montage- und Bedienungsanleitungen für den Kaminofen und dessen Zubehör verantwortlich).
- aufgrund fehlerhafter Bedienung und Verwendung nicht zugelassener Brennstoffe oder nicht originaler Ersatzteile (siehe diese Montage- und Bedienungsanleitung).
- wenn die Produktregistriernummer des Kaminofens entfernt oder beschädigt wurde.
- aufgrund von Reparaturen, die nicht gemäß unseren Anweisungen oder denen eines autorisierten Scan-Fachhändlers ausgeführt wurden.
- aufgrund jeder Änderung des ursprünglichen Zustands des Scan-Produkts oder dessen Zubehörs.
- Das Reklamationsrecht gilt nur in dem Land, in dem das Scan-Produkt ursprünglich geliefert wurde.

Verwenden Sie ausschließlich Originalteile oder vom Hersteller empfohlene Teile.

Ausgabe:
DE 90064500
12.02.2015

Scan A/S - DK-5492 Vissenbjerg